

Bahnsteigleuchte 6365

Ersatzglühlampe 6200

14-16V (AC/DC)**14-16V (AC/DC)****14-16V (AC/DC)****14-16V (AC/DC)****14-16V (AC/DC)****14-16V (AC/DC)****Montageanweisung:**

1. Nehmen Sie Ihr neues **Viessmann** Produkt mit Sorgfalt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie vor dem Einbau die Funktion.
ACHTUNG: Leuchte nur im stromlosen Zustand montieren!
3. Kleben Sie den Lampensockel gem. Abb. A am Bahnsteigdach bzw. am Bahnsteigträger fest. Führen Sie die Kabel über die Träger bis zur nächsten Stütze und von dort nach unten.

Montageanweisung:

1. Nehmen Sie Ihr neues **Viessmann** Produkt mit Sorgfalt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie vor dem Einbau die Funktion.
ACHTUNG: Leuchte nur im stromlosen Zustand montieren!
3. Kleben Sie den Lampensockel gem. Abb. A am Bahnsteigdach bzw. am Bahnsteigträger fest. Führen Sie die Kabel über die Träger bis zur nächsten Stütze und von dort nach unten.

Montageanweisung:

1. Nehmen Sie Ihr neues **Viessmann** Produkt mit Sorgfalt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie vor dem Einbau die Funktion.
ACHTUNG: Leuchte nur im stromlosen Zustand montieren!
3. Kleben Sie den Lampensockel gem. Abb. A am Bahnsteigdach bzw. am Bahnsteigträger fest. Führen Sie die Kabel über die Träger bis zur nächsten Stütze und von dort nach unten.

Montageanweisung:

1. Nehmen Sie Ihr neues **Viessmann** Produkt mit Sorgfalt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie vor dem Einbau die Funktion.
ACHTUNG: Leuchte nur im stromlosen Zustand montieren!
3. Kleben Sie den Lampensockel gem. Abb. A am Bahnsteigdach bzw. am Bahnsteigträger fest. Führen Sie die Kabel über die Träger bis zur nächsten Stütze und von dort nach unten.

Montageanweisung:

1. Nehmen Sie Ihr neues **Viessmann** Produkt mit Sorgfalt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie vor dem Einbau die Funktion.
ACHTUNG: Leuchte nur im stromlosen Zustand montieren!
3. Kleben Sie den Lampensockel gem. Abb. A am Bahnsteigdach bzw. am Bahnsteigträger fest. Führen Sie die Kabel über die Träger bis zur nächsten Stütze und von dort nach unten.

Montageanweisung:

1. Nehmen Sie Ihr neues **Viessmann** Produkt mit Sorgfalt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie vor dem Einbau die Funktion.
ACHTUNG: Leuchte nur im stromlosen Zustand montieren!
3. Kleben Sie den Lampensockel gem. Abb. A am Bahnsteigdach bzw. am Bahnsteigträger fest. Führen Sie die Kabel über die Träger bis zur nächsten Stütze und von dort nach unten.

WICHTIG!

Die Widerstände am Ende der Anschlussdrähte sind für die Funktion erforderlich. Sie dürfen nicht entfernt werden. Die Widerstände dürfen nicht mit Isolationsmaterial umhüllt werden, da sie sonst keine ausreichende Kühlung erhalten!

WICHTIG!

Die Widerstände am Ende der Anschlussdrähte sind für die Funktion erforderlich. Sie dürfen nicht entfernt werden. Die Widerstände dürfen nicht mit Isolationsmaterial umhüllt werden, da sie sonst keine ausreichende Kühlung erhalten!

WICHTIG!

Die Widerstände am Ende der Anschlussdrähte sind für die Funktion erforderlich. Sie dürfen nicht entfernt werden. Die Widerstände dürfen nicht mit Isolationsmaterial umhüllt werden, da sie sonst keine ausreichende Kühlung erhalten!

WICHTIG!

Die Widerstände am Ende der Anschlussdrähte sind für die Funktion erforderlich. Sie dürfen nicht entfernt werden. Die Widerstände dürfen nicht mit Isolationsmaterial umhüllt werden, da sie sonst keine ausreichende Kühlung erhalten!

WICHTIG!

Die Widerstände am Ende der Anschlussdrähte sind für die Funktion erforderlich. Sie dürfen nicht entfernt werden. Die Widerstände dürfen nicht mit Isolationsmaterial umhüllt werden, da sie sonst keine ausreichende Kühlung erhalten!

WICHTIG!

Die Widerstände am Ende der Anschlussdrähte sind für die Funktion erforderlich. Sie dürfen nicht entfernt werden. Die Widerstände dürfen nicht mit Isolationsmaterial umhüllt werden, da sie sonst keine ausreichende Kühlung erhalten!

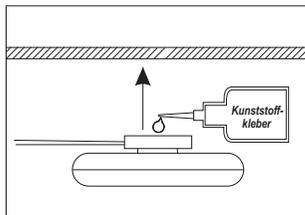


Abb. A.

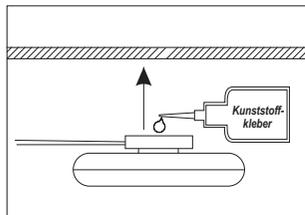


Abb. A.

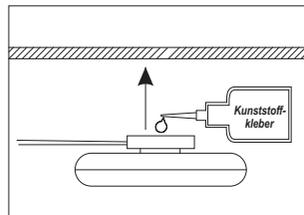


Abb. A.

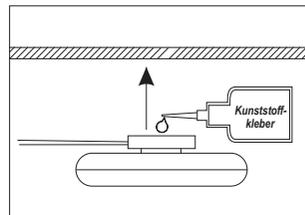


Abb. A.

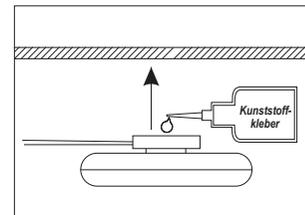


Abb. A.

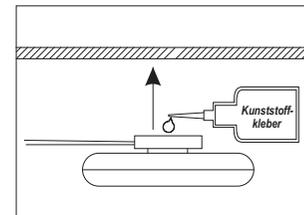


Abb. A.

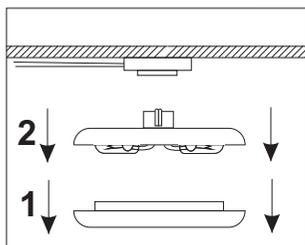


Abb. B.

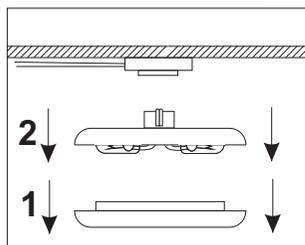


Abb. B.

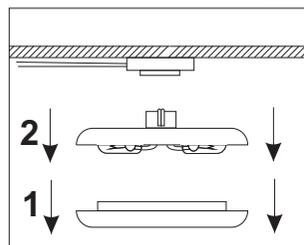


Abb. B.

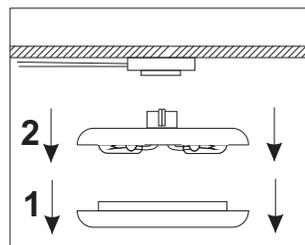


Abb. B.

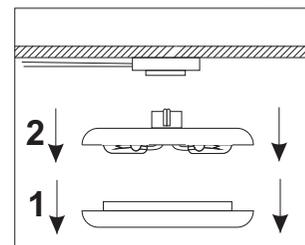


Abb. B.

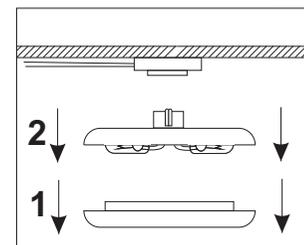


Abb. B.

Wechsel der Glühbirne

1. Ziehen Sie die Lampe aus dem Sockel.
2. Entfernen Sie den weißen Lampenschirm (ausklipsen) (Abb. B).
3. Biegen Sie die Drahtenden der Glühbirnen gerade und ziehen Sie die Glühbirnen nach unten heraus.

Bitte wenden!

Wechsel der Glühbirne

1. Ziehen Sie die Lampe aus dem Sockel.
2. Entfernen Sie den weißen Lampenschirm (ausklipsen) (Abb. B).
3. Biegen Sie die Drahtenden der Glühbirnen gerade und ziehen Sie die Glühbirnen nach unten heraus.

Bitte wenden!

Wechsel der Glühbirne

1. Ziehen Sie die Lampe aus dem Sockel.
2. Entfernen Sie den weißen Lampenschirm (ausklipsen) (Abb. B).
3. Biegen Sie die Drahtenden der Glühbirnen gerade und ziehen Sie die Glühbirnen nach unten heraus.

Bitte wenden!

Wechsel der Glühbirne

1. Ziehen Sie die Lampe aus dem Sockel.
2. Entfernen Sie den weißen Lampenschirm (ausklipsen) (Abb. B).
3. Biegen Sie die Drahtenden der Glühbirnen gerade und ziehen Sie die Glühbirnen nach unten heraus.

Bitte wenden!

Wechsel der Glühbirne

1. Ziehen Sie die Lampe aus dem Sockel.
2. Entfernen Sie den weißen Lampenschirm (ausklipsen) (Abb. B).
3. Biegen Sie die Drahtenden der Glühbirnen gerade und ziehen Sie die Glühbirnen nach unten heraus.

Bitte wenden!

Wechsel der Glühbirne

1. Ziehen Sie die Lampe aus dem Sockel.
2. Entfernen Sie den weißen Lampenschirm (ausklipsen) (Abb. B).
3. Biegen Sie die Drahtenden der Glühbirnen gerade und ziehen Sie die Glühbirnen nach unten heraus.

Bitte wenden!

4. Kürzen Sie die freien Drahtenden des neuen Glühbirchens auf - ca. 7 mm.
5. Setzen Sie die neuen Glühbirchen ein und führen die freien Drahtenden durch die Öffnungen im Sockel. Beachten Sie bitte dabei, das je ein Drahtende rechts und links durch die Öffnung gesteckt werden muß (Abb. C).
6. Biegen Sie das Birnchen parallel zum Lampenschirm um und achten Sie darauf, daß das Birnchen am Messingkörper anliegt (Wärmeabfuhr) (Abb. C).
7. Biegen Sie nun die aus dem Sockel herausragenden freien Drahtenden zur Seite um (Abb. C).
8. Klipsen Sie den Lampenschirm wieder ein.
9. Setzen Sie nun die komplette Lampe wieder in den Sockel am Bahnsteigdach (Abb. D).

4. Kürzen Sie die freien Drahtenden des neuen Glühbirchens auf - ca. 7 mm.
5. Setzen Sie die neuen Glühbirchen ein und führen die freien Drahtenden durch die Öffnungen im Sockel. Beachten Sie bitte dabei, das je ein Drahtende rechts und links durch die Öffnung gesteckt werden muß (Abb. C).
6. Biegen Sie das Birnchen parallel zum Lampenschirm um und achten Sie darauf, daß das Birnchen am Messingkörper anliegt (Wärmeabfuhr) (Abb. C).
7. Biegen Sie nun die aus dem Sockel herausragenden freien Drahtenden zur Seite um (Abb. C).
8. Klipsen Sie den Lampenschirm wieder ein.
9. Setzen Sie nun die komplette Lampe wieder in den Sockel am Bahnsteigdach (Abb. D).

4. Kürzen Sie die freien Drahtenden des neuen Glühbirchens auf - ca. 7 mm.
5. Setzen Sie die neuen Glühbirchen ein und führen die freien Drahtenden durch die Öffnungen im Sockel. Beachten Sie bitte dabei, das je ein Drahtende rechts und links durch die Öffnung gesteckt werden muß (Abb. C).
6. Biegen Sie das Birnchen parallel zum Lampenschirm um und achten Sie darauf, daß das Birnchen am Messingkörper anliegt (Wärmeabfuhr) (Abb. C).
7. Biegen Sie nun die aus dem Sockel herausragenden freien Drahtenden zur Seite um (Abb. C).
8. Klipsen Sie den Lampenschirm wieder ein.
9. Setzen Sie nun die komplette Lampe wieder in den Sockel am Bahnsteigdach (Abb. D).

4. Kürzen Sie die freien Drahtenden des neuen Glühbirchens auf - ca. 7 mm.
5. Setzen Sie die neuen Glühbirchen ein und führen die freien Drahtenden durch die Öffnungen im Sockel. Beachten Sie bitte dabei, das je ein Drahtende rechts und links durch die Öffnung gesteckt werden muß (Abb. C).
6. Biegen Sie das Birnchen parallel zum Lampenschirm um und achten Sie darauf, daß das Birnchen am Messingkörper anliegt (Wärmeabfuhr) (Abb. C).
7. Biegen Sie nun die aus dem Sockel herausragenden freien Drahtenden zur Seite um (Abb. C).
8. Klipsen Sie den Lampenschirm wieder ein.
9. Setzen Sie nun die komplette Lampe wieder in den Sockel am Bahnsteigdach (Abb. D).

4. Kürzen Sie die freien Drahtenden des neuen Glühbirchens auf - ca. 7 mm.
5. Setzen Sie die neuen Glühbirchen ein und führen die freien Drahtenden durch die Öffnungen im Sockel. Beachten Sie bitte dabei, das je ein Drahtende rechts und links durch die Öffnung gesteckt werden muß (Abb. C).
6. Biegen Sie das Birnchen parallel zum Lampenschirm um und achten Sie darauf, daß das Birnchen am Messingkörper anliegt (Wärmeabfuhr) (Abb. C).
7. Biegen Sie nun die aus dem Sockel herausragenden freien Drahtenden zur Seite um (Abb. C).
8. Klipsen Sie den Lampenschirm wieder ein.
9. Setzen Sie nun die komplette Lampe wieder in den Sockel am Bahnsteigdach (Abb. D).

4. Kürzen Sie die freien Drahtenden des neuen Glühbirchens auf - ca. 7 mm.
5. Setzen Sie die neuen Glühbirchen ein und führen die freien Drahtenden durch die Öffnungen im Sockel. Beachten Sie bitte dabei, das je ein Drahtende rechts und links durch die Öffnung gesteckt werden muß (Abb. C).
6. Biegen Sie das Birnchen parallel zum Lampenschirm um und achten Sie darauf, daß das Birnchen am Messingkörper anliegt (Wärmeabfuhr) (Abb. C).
7. Biegen Sie nun die aus dem Sockel herausragenden freien Drahtenden zur Seite um (Abb. C).
8. Klipsen Sie den Lampenschirm wieder ein.
9. Setzen Sie nun die komplette Lampe wieder in den Sockel am Bahnsteigdach (Abb. D).

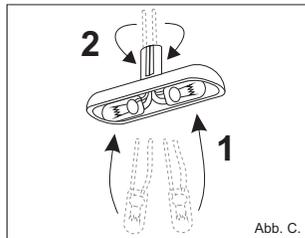


Abb. C.

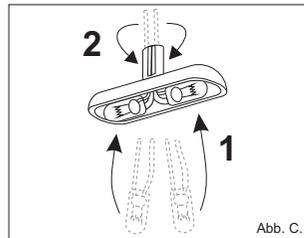


Abb. C.

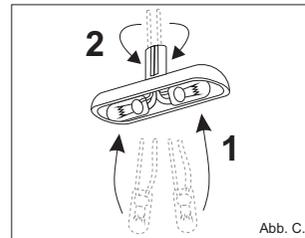


Abb. C.

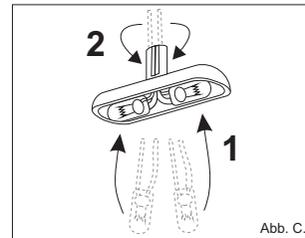


Abb. C.

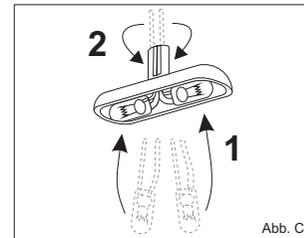


Abb. C.

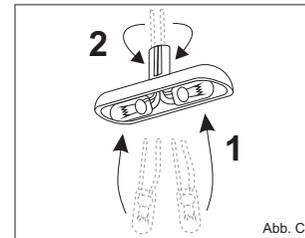


Abb. C.

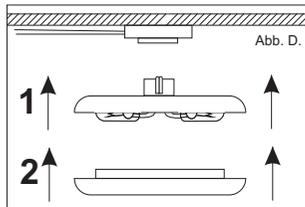


Abb. D.

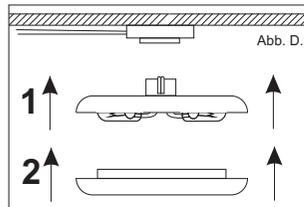


Abb. D.

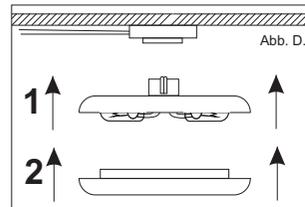


Abb. D.

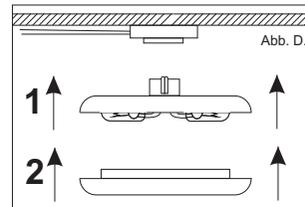


Abb. D.

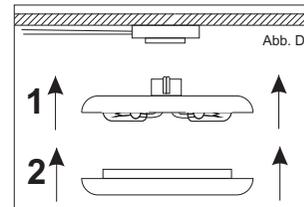


Abb. D.

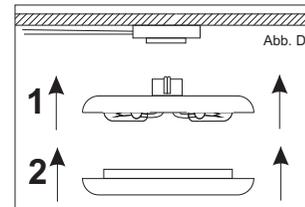


Abb. D.

(D) Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren! Verpackung aufbewahren!

(GB) This product is not a toy. Not suitable for children under 14 years! Keep packing!

(F) Ce produit n'est pas un jouet. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Conservez emballage!

(NL) Dit product is geen speelgoed. Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar! Verpakking bewaren!

(I) Questo prodotto non è un giocattolo. Non adatto a bambini al di sotto dei 14 anni. Conservare confezione!

(E) Esto no es un juguete. No recomendado para menores de 14 años! Conserva la caja!



Viessmann
Modellspielwaren GmbH
Am Bahnhof 1
D - 35116 Hatzfeld
www.viessmann-modell.de

Stand: 03

Sachnummer: 98428

(D) Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren! Verpackung aufbewahren!

(GB) This product is not a toy. Not suitable for children under 14 years! Keep packing!

(F) Ce produit n'est pas un jouet. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Conservez emballage!

(NL) Dit product is geen speelgoed. Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar! Verpakking bewaren!

(I) Questo prodotto non è un giocattolo. Non adatto a bambini al di sotto dei 14 anni. Conservare confezione!

(E) Esto no es un juguete. No recomendado para menores de 14 años! Conserva la caja!



Viessmann
Modellspielwaren GmbH
Am Bahnhof 1
D - 35116 Hatzfeld
www.viessmann-modell.de

Stand: 03

Sachnummer: 98428

(D) Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren! Verpackung aufbewahren!

(GB) This product is not a toy. Not suitable for children under 14 years! Keep packing!

(F) Ce produit n'est pas un jouet. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Conservez emballage!

(NL) Dit product is geen speelgoed. Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar! Verpakking bewaren!

(I) Questo prodotto non è un giocattolo. Non adatto a bambini al di sotto dei 14 anni. Conservare confezione!

(E) Esto no es un juguete. No recomendado para menores de 14 años! Conserva la caja!



Viessmann
Modellspielwaren GmbH
Am Bahnhof 1
D - 35116 Hatzfeld
www.viessmann-modell.de

Stand: 03

Sachnummer: 98428

(D) Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren! Verpackung aufbewahren!

(GB) This product is not a toy. Not suitable for children under 14 years! Keep packing!

(F) Ce produit n'est pas un jouet. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Conservez emballage!

(NL) Dit product is geen speelgoed. Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar! Verpakking bewaren!

(I) Questo prodotto non è un giocattolo. Non adatto a bambini al di sotto dei 14 anni. Conservare confezione!

(E) Esto no es un juguete. No recomendado para menores de 14 años! Conserva la caja!



Viessmann
Modellspielwaren GmbH
Am Bahnhof 1
D - 35116 Hatzfeld
www.viessmann-modell.de

Stand: 03

Sachnummer: 98428

(D) Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren! Verpackung aufbewahren!

(GB) This product is not a toy. Not suitable for children under 14 years! Keep packing!

(F) Ce produit n'est pas un jouet. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Conservez emballage!

(NL) Dit product is geen speelgoed. Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar! Verpakking bewaren!

(I) Questo prodotto non è un giocattolo. Non adatto a bambini al di sotto dei 14 anni. Conservare confezione!

(E) Esto no es un juguete. No recomendado para menores de 14 años! Conserva la caja!



Viessmann
Modellspielwaren GmbH
Am Bahnhof 1
D - 35116 Hatzfeld
www.viessmann-modell.de

Stand: 03

Sachnummer: 98428

(D) Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren! Verpackung aufbewahren!

(GB) This product is not a toy. Not suitable for children under 14 years! Keep packing!

(F) Ce produit n'est pas un jouet. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Conservez emballage!

(NL) Dit product is geen speelgoed. Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar! Verpakking bewaren!

(I) Questo prodotto non è un giocattolo. Non adatto a bambini al di sotto dei 14 anni. Conservare confezione!

(E) Esto no es un juguete. No recomendado para menores de 14 años! Conserva la caja!



Viessmann
Modellspielwaren GmbH
Am Bahnhof 1
D - 35116 Hatzfeld
www.viessmann-modell.de

Stand: 03

Sachnummer: 98428