

## DAISY II - Funkmodul

Zum Einbau des Funkmoduls benötigen Sie das Handbuch des DAISY II Handreglers. Im Kapitel 8 wird beschrieben, wie der Handregler zu öffnen ist und das Funkmodul eingebaut wird.


Sollten die Akkus gewechselt werden müssen, oder befinden sich diese nicht mehr in ihren Halterungen, so achten Sie beim Einbau der Akkus auf die richtige Polarität (siehe Skizze Rückseite).

Nach dem Einbau des Funkmoduls können die Akkus über das LocoNet der Zentrale oder über den beiliegenden Ladeadapter geladen werden.

Zur Ladung über den Ladeadapter wird an den beiden Schraubklemmen des Ladeadapters eine Trafospannung von 12 - 16V~ angeschlossen und der Ladeadapter über das LocoNet-Kabel mit dem Handregler verbunden. In dieser Konstellation dürfen keine weiteren Geräte (z.B. über LocoNet Verteiler) mit dem LocoNet-Kabel verbunden werden.

Während des Ladevorgangs erwärmt sich der Handregler leicht. Bei vollständig entladenen Akkus beträgt die Ladezeit ca. 1 Stunde.

Polarität der Akkus:

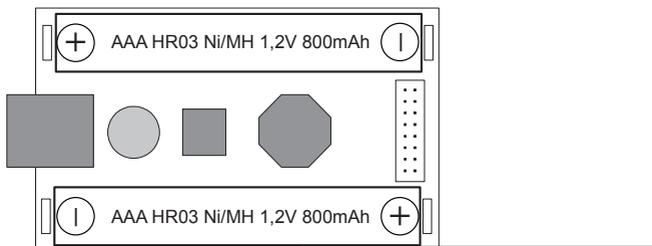

### Unsere Pluspunkte für Sie:

Wenn Sie Fragen haben, wir sind für Sie da!

**Internet:** FAQs finden Sie unter [www.uhlenbrock.de](http://www.uhlenbrock.de)

**E-Mail:** [service@uhlenbrock.de](mailto:service@uhlenbrock.de)

**Hotline:** +49 (0)2045 8583-27, Mi von 16 bis 18 Uhr und  
Mo - Di - Do - Fr von 14 bis 16 Uhr

**Premium-Hotline:** **+49 (0)900 1858327 Wenn es einmal dringend ist ...**

**Hotline:** Mo. - Fr. 10 - 16 Uhr  
Kostenpflichtig (98cent/min dt.Festnetz, mobil erheblich teurer)

**Service:** Bei einem eventuellen Defekt, senden Sie uns bitte das Gerät mit dem Kaufbeleg und einer kurzen Fehlerbeschreibung zu.  
Uhlenbrock Elektronik GmbH • Mercatorstr. 6 • 46244 Bottrop